


Xiaomi Redmi S2

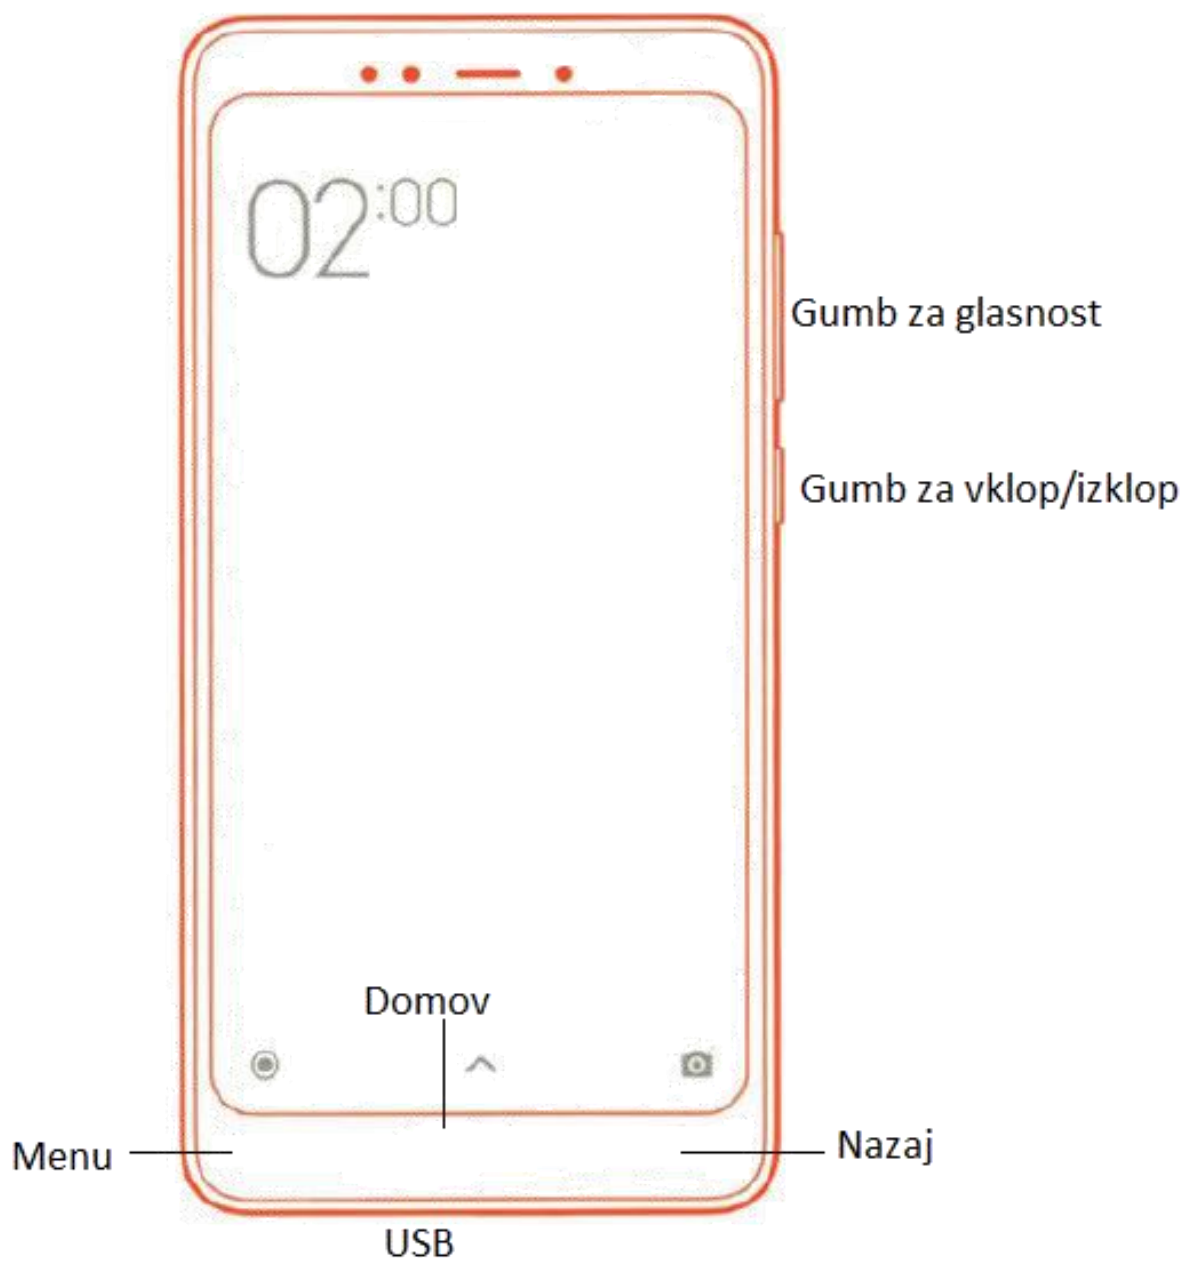

DOBRODOŠLI

Xiaomi Inc vam predstavlja Xiaomi, zmogljiv pametni telefon.

Ta uporabniški priročnik se lahko razlikuje od dejanskega telefona zaradi posodobitve programske opreme.

Prosimo, da ga upoštevate kot referenco za vaš trenutni telefon.

Kazalo

1. Poglavlje : Predogled	1
Predogled	1
Aplikacije	3
Ikone vrstice stanja	7
2. Poglavlje: Kako začeti	9
Pomembne informacije	9
Baterija in polnilnik	9
USB povezljivost	9
Hitri vodič za uporabo slušalk	10
3. Poglavlje : Osnovne funkcije	11
Aplikacije	11
Načini	11
Zaslona z obvestili	12
Vnos besedila	12
4. Poglavlje : Podrobna predstavitev funkcij	14
Telefon	14
Fotografiranje in snemanje videa	24
Zabava	26
Brskanje po spletu	29
Večnamenska opravila	29
Dodajanje pripomočkov (WIDGETS), spreminjanje ozadja in slike začetnega zaslona	29
Sprememba teme	30
Sistemska orodja	31
Druga orodja	32

Ime	Funkcija
Gumb za vklop	Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
Gumb za glasnost	Prilagodite glasnost. Pritisnite, ko imate dohodni klic in preklopite v tihi način.
Tipka Meni + Gumb za zmanjšanje glasnosti	Posnetek zaslona

Namestitev Nano SIM kartice

Za telefone z neodstranljivo baterijo:

1. Izvlecite ključ iz škatle.
2. Vstavite ključ v odprtino na prostoru določenem za kartico SIM da jo odprete, nato pa ploščico nežno povlecite.
3. Pravilno vstavite Nano SIM kartico.

Ob sočasni uporabi obeh Nano Sim kartic, bo samo ena kartica delovala z omrežjem 4G, druga kartica bo delovala na 2G omrežju. Sami izberete katera SIM kartica bo delovala s 4G omrežjem.

Uporabniška navodila:

Za lažje spoznavanje telefona odprite "Nastavitve telefona -> O telefonu -> Uporabniška navodila"



Telefon

Klicanje ali iskanje stikov s tipkovnico T9. Ogledate si lahko tudi zgodovino klicev.



Sporočila

Sporočila vam omogočajo pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil z drugimi napravami, ki podpirajo SMS in MMS



Imenik

Omogoča upravljanje kontaktov shranjenih v SIM / UIM, zunaj pomnilnika ali v računu Mi.



Pošta

Nastavite svoj e-poštni račun in dostopite do svojega nabiralnika z vašim telefonom Xiaomi. Prejeli boste obvestila ob prihodu novega e-poštnega sporočila.



Glasba

Zvok Dirac HD prinaša izboljšanje zvoka, ki vam ponuja novo doživljanje glasbe



Kamera

Fotografirajte in snemajte video posnetke z različnimi funkcijami in orodji



Galerija

Nova postavitev in reorganizirana galerija vam omogoča brezhibno brskanje po slikah. Vaši albumi v oblaku se bodo samodejno sinhronizirali, kar vam bo olajšalo ustvarjanje in upravljanje vaših fotografij.



Brskalnik

Zagotavlja vam brezhibno brskanje po spletu in branje besedil ter hkrati ponuja tudi izboljšano varnost.



Teme

Prilagodite svoj telefon Xiaomi z izbiro ene od stotine edinstvenih tem. Izberite svoj slog, spremenite ga tako, da bo preprosto in hitro, s samo nekaj dotiki na zaslonu, ustrezal vašemu razpoloženju

Upravitelj
datotek

Upravitelj datotek vam omogoča preverjanje uporabe pomnilnika in brskanje med vašimi datotekami. Uporabite lahko tudi WLAN za daljinsko upravljanje z datotekami.



Varnost

Funkcije varnosti in zasebnosti vam omogočajo nastavitve zaklepanja ali odklepanja vašega telefona. MIUI podpira šifriranje aplikacij. Z uporabo virusnega skeniranja in blokiranja aplikacij MIUI lahko preprečite virusne napade, neželjeno pošto, klice in neželene SMS-e.



Posodobitev

Ostanite na tekočem z najnovejšo različico MIUI



Ura

Prilagodite nastavitve alarma in jih označite z različnimi imeni.



Zapiski

Naredite zapiske in jih delite s pomočjo SMS-a, brezžičnih povezav, e-pošte itd.



Radio

Radio podpira samodejno iskanje in omogoča poslušanje lokalnih FM radijskih postaj.

Snemalnik
zvoka

Snemalnik zvoka omogoča vašemu telefonu Xiaomi snemati zvok.



Koledar

Oglejte si vse datume in praznike. Koledar je združljiv tudi z luninim koledarjem.



Kompas

Poiščite naslov, oglejte si njegovo zemljepisno širino in dolžino.



Prenosi

Upravljajte vse prenesene datoteke.



Kalkulator

Kalkulator vam omogoča izvajanje tako preprostih kot zapletenih operacij



Vreme

Pridobite najnovejše vremenske informacije.



















Skener








QR kodni čitalec in čitalec črtne kode

** Aplikacije se lahko razlikujejo glede na regijo*

V vrstici za obvestila se lahko prikažejo naslednje ikone.

	Ikona	Funkcija
	Telefonski signal	Več polnih stolpcev pomeni boljši signal vašega telefona.
	Brez signala	Ni signala vašega Ponudnika omrežja. Na voljo je samo klic v sili.
	Način letenja	Ko je aktiviran način letenja sta klicanje in katerakoli druga brezžična funkcija onemogočeni.
	Mobilni podatki aktivirani	Telefon je povezan z mobilnim podatkovnim omrežjem
	Mreža 4G	Mreža 4G/ LTE je povezana.
	Mreža HSPA+	Mreža HSPA+ je povezana.
	Mreža EDGE	Mreža EDGE je povezana.
	Mreža GPRS	Mreža GPRS je povezana.
	Brezžična omrežna povezava (WiFi)	Vaš telefon je povezan z bližnjim brezžičnim omrežjem Več kot je prikazanih stolpcev, boljši bo signal.
	Tihi način	Tihi način je aktiviran.
	Način vibriranja	Način vibriranja je aktiviran.
	Storitev GPS	Storitev GPS je aktivirana.
	Alarm	Alarm je nastavljen.

	<p data-bbox="422 273 606 302">Način ne moti</p> <p data-bbox="1061 309 1396 338">Način ne moti je aktiviran</p> <p data-bbox="422 443 686 472">Brezžične povezave</p>
 	<p data-bbox="422 548 686 616">Povezana brezžična povezava</p> <p data-bbox="805 577 1348 607">Funkcija brezžične povezave je aktivirana</p>

Ikone	Funkcija
	<p>Način mreža Tethering</p> <p>Mreža Tethering je aktivirana in lahko delite povezavo mobilnih podatkov z drugimi napravami.</p>
	<p>Slušalke</p> <p>Slušalke so vključene.</p>
	<p>Način zvočnik</p> <p>Za klic uporabite zvočnik..</p>
	<p>Naprava je povezana preko OTG Povezana nova naprava preko OTG</p>
	<p>Sinhronizacija podatkov</p> <p>Sinhronitacija vaših podtakov je aktivna.</p>
	<p>Napaka v sinhronizaciji</p> <p>Vaš telefon zaradi neznanega razloga ne more sinhronizirati podatkov</p>
	<p>Več obvestil</p> <p>Obstajajo različna obvestila v vaši vrstici za obvestila.</p>

2. Poglavlje: Kako začeti

Pomembne informacije.

Da bi preprečili škodo, pred uporabo telefona Xiaomi pozorno preberite naslednje informacije.

- Prosimo ne vklaplajte svojega telefona Xiaomi na krajih kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana z oznako "prepovedana uporaba mobilnih telefonov", kot so letala, bolnišnice ali bližnja medicinska oprema,
- Prosimo ne vklaplajte svojega telefona Xiaomi na krajih, kjer lahko radijske frekvence in signali mobilnih telefonov povzročijo nesrečo ali motnje, npr. tankališča goriv, plina, kemičnih raztopin ali eksplozivnih predmetov.
- Uporabljajte samo opremo in baterije znamke Xiaomi. Ne uporabljajte nepooblaščenih dodatkov.
- Telefon hranite v suhem okolju.
- Vsako popravilo mora opraviti pooblaščen strokovnjak.
- Za uporabo priključkov preberite navodila v priročniku.

Baterija in polnilec.

Ikona baterije na hrbtni desni strani prikazuje nivo napoljenosti baterije in njeno trenutno stanje. Če želite prikazati odstotek preostale moči v bateriji, odprite Nastavitve> Napredne nastavitve> Baterija> Indikator baterije. Ko sinhronizirate ali uporabljate svoj telefon Xiaomi, polnjenje baterije lahko traja dalj časa.

Povezljivost USB.

S kablom USB (dodan) lahko podatke prenašate v druge naprave. Način povezave lahko izberete na zaslonu za obvestila

Hitri vodič za uporabo slušalk.

Zaustavi Predvajaj	Pritisnite tipko v sredini krmilnika.
Naslednja pesem	Pritisnite tipko naslednji.
Predhodna pesem	Pritisnite tipko prejšnji.
Odgovor na klic	Pritisnite sredinsko tipko ko imate dohodni klic.
Končaj klic	Pritisnite sredinsko tipko med klicem.
Zavrni klic	Pritisnite in držite sredinsko tipko 2 sekundi.

** Funkcijo vsake tipko lahko prilagodite v najnovejši različici MUI.*

3. Poglavje: Osnovne funkcije.

Aplikacije.




- Če želite zagnati aplikacijo se dotaknite ikone na začetnem zaslonu.
- Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite tipko Domov.
- Če se želite premikati med različnimi začetnimi zaslone podrsajte prst na zaslonu levo / desno ali izberite belo točko.
- Preklapljanje med nedavno uporabljenimi aplikacijami: Pritisnite tipko meni.

Načini

S funkcijo načini lahko upravljate ikono, gumb, meni ali vnos tipkovnice

- Pritisnite:, da odprete aplikacijo, izberete meni, pritisnete gumb na zaslonu ali vnesete besedilo z uporabo tipkovnice na zaslonu
- Pritisnite in držite: več kot dve sekundi pridržite predmet ali zaslon, da si ogledate razpoložljive možnosti.
- Povlecite: povlecite v levo ali desno na začetnem zaslonu ali aplikacijah, če si želite ogledati druge zaslone. Pomaknite navzgor ali navzdol, da se premaknete po spletni strani ali seznamu elementov.
- Povečava: postavite dva prsta na zaslon in jih počasi ločite, da povečate spletno stran, zemljevid ali sliko. Postavite dva prsta na zaslon in jih počasi povlecite skupaj, da pomanjšate zaslon.
- Povlecite: Če želite premakniti predmet ga izberite in zadržite, da ga povlečete v želeni položaj..

- Dvojni pritisk: dvakrat na hitro pritisnite na spletni strani ali sliki, da jo povečate. Ponovno dvakrat pritisnite, da se vrnete na prvotno velikost.

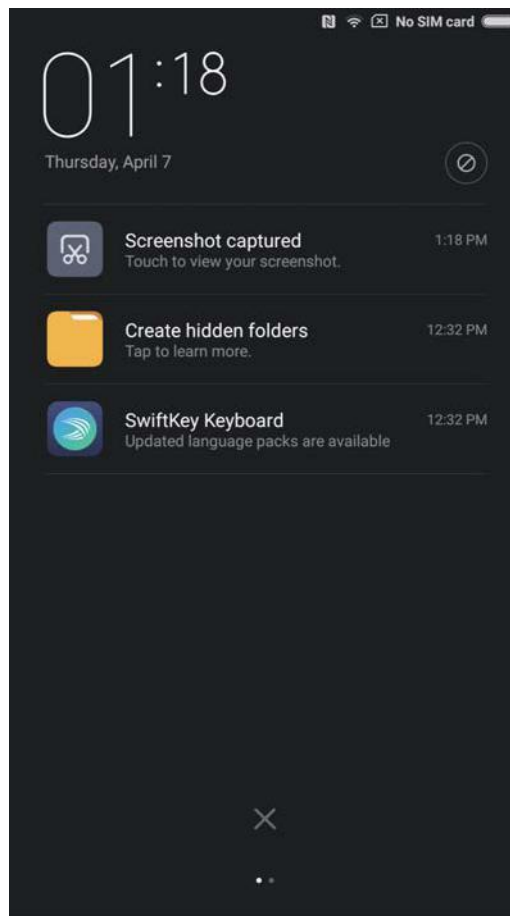

Zaslón z obvestili

Ko so ikone v vrstici za obvestila, povlecite z vrha zaslona, da odprete zaslon za obvestila in si ogledate podrobnosti.

Vnos besedila

Za vnos besedila imate na voljo virtualno tipkovnico.

Spodaj je prikazan primer uporabe tipkovnice. Podrobnosti o vmesniku in oblikovanju so odvisne od privzete nastavitve tipkovnice.

Uporaba tipkovnice

1. Izberite polje za vnos (na primer, napišite sporočilo), da odprete tipkovnico. V vnosnem polju se prikaže utripajoč kazalec.
2. Pritisnite črko na tipkovnici.


SwiftKey



Googlova tipkovnica



Fleksy

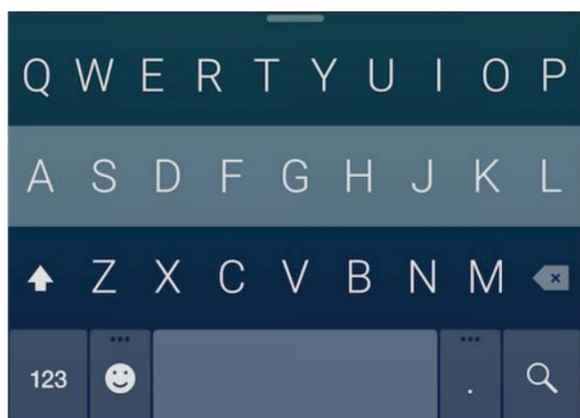

Google Pinyin vnos




* Tipkovnico lahko spremenite na zaslону z obvestili. Ko želite spremeniti tipkovnico, povlecite navzdol zaslon za obvestila in izberite vrsto tipkovnice ki jo želite uporabljati.

4. Poglavje: Podrobna predstavitev funkcij

Telefon

Klicanje in odgovarjanje na klic

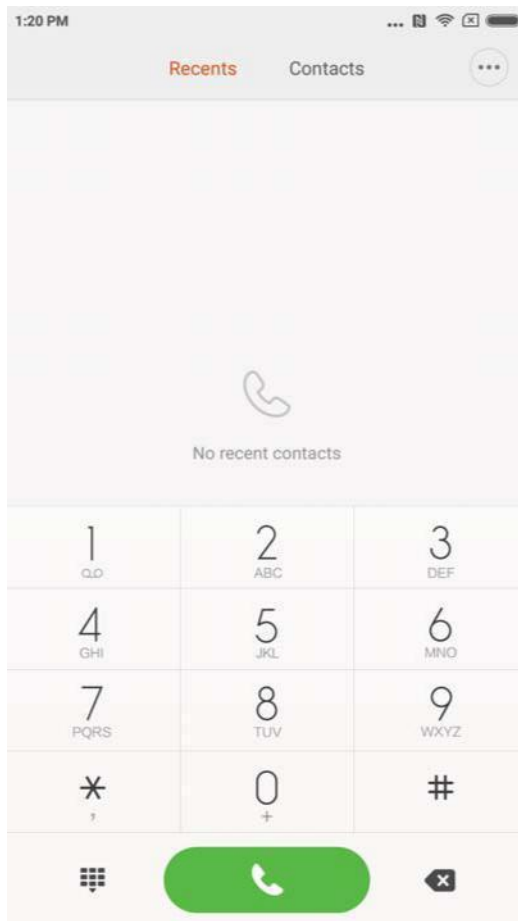

Klicanje

Uporaba številke tipkovnice

Kličite telefonsko številko: neposredno vnesite številke, pritisnite gumb za klic

Za vnos simbola "+": nekaj sekund pridržite tipko "0".

Za vnos simbola za pavzo ",": pritisnite in držite * nekaj sekund.

Vstop v glasovno pošto: nekaj sekund pritisnite in držite tipko "1"

Hitro klicanje z uporabo ključa T9

Iskanje s pomočjo klicnega ključa T9:

Poiščite stik z zapisom katere koli črke imena; poiščite stik tako, da vnesete eno številko telefonske številke;

Prikazal se bo seznam rezultatov, ki ustrezajo vašemu iskanju. Kličete lahko tako, da izberete označeni del.

Klic preko »Nedavni klici«

Zadnje opravljene klice lahko najdete v kategoriji »Nedavni klici«. Isti klic lahko opravite tako, da vpišete ime ali številko v dnevnik klicev.

Ikona puščice na desni se uporablja za dostop do podrobnega informacijskega vmesnika. Neodgovorjeni klici bodo označeni rdeče, s prikazom časa klica.

Prikazane bodo tudi neznane številke

Klic preko »Kontakti«


Če želite nekoga poklicati preko »Kontakti«, povlecite levo, da odprete vmesnik »Imenik«. Izberete lahko ime osebe in številko pokličete s pritiskom na ime

Klic v sili

Klice v sili lahko vzpostavite brez kartice SIM ali brez registracije vašega lokalnega operaterja, klic bo izveden s podporo omrežnega operaterja

** Preko vmesnika lahko kličete s pritiskom na ikono za klic v sili tudi, ko je zaslon zaklenjen z geslom ali številko PIN*

Med klicem

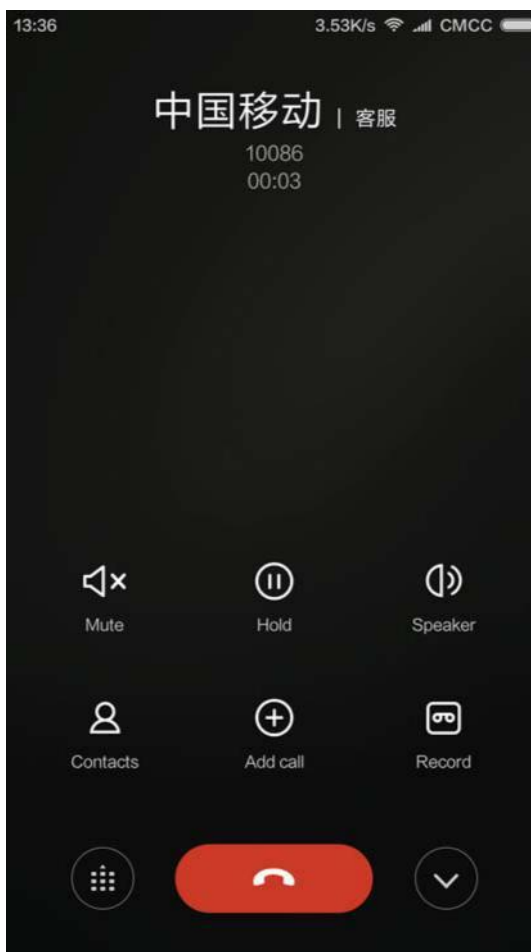

Zvočnik

Za klic uporabite funkcijo za prostoročno telefoniranje. Ko so priključene brezžične povezave, se funkcija "Prostoročno" spremeni v "Poveži z napravo", ki se uporablja za preklon med napravami med klicem

Tipkovnica

Odprite številsko tipkovnico za klic.

Tiho

Utišajte mikrofona.

Snemanje

Klic lahko posnamete s pritiskom na tipko »Snemati«

Zapiski

Izberite "Zapiski", da odprete beležko in ročno vnesete besedilo. Zapisek bo shranjen samodejno.

Imenik

Izberite »Imenik«, da odprete aplikacijo za kontakte in si ogledate podatke

Klic tretje osebe

Ko med telefonskim pogovorom prejmete klic od tretje osebe vas telefon opozori in prikaže kontaktne podatke osebe ki vas kliče, Lahko se odločite med »Odgovori« ali »Ignoriraj«

** Klicanje ali sprejemanje klica od tretje osebe je opcionalno. Za več informacij se obrnite na svojega lokalnega ponudnika omrežja.*

Stanje v pripravljenosti

Če želite med klicem tretje osebe odgovoriti, medtem ko imate telefonski pogovor, lahko pritisnete »Zadrži«, da trenutni klic preklopite v stanje pripravljenosti. Ko klic s tretjo osebo končate, lahko za nadaljevanje zadržanega klica izberete »Nadaljuj«.

Dodaj klic

Z aplikacijo »Imenik« lahko dodate še eno osebo med klicem. Ko je klic odgovorjen, se vaš trenutni klic preklopi v stanje pripravljenosti. V tem položaju lahko izbirate med »Spremeni«, če želite spremeniti klice ali »Prepletanje«, da prepletete oba klica. Ko izberete "Prepletanje", se bo vaš telefon preklopil v način "Konferenčni klic".

Klic med trenutnim klicem

Izberite »Dodaj klic« in pokličite drugo osebo. Prvi klic bo v pripravljenosti.

Izberite "Prepletanje". Vsi klici se bodo pridružili isti vrstici in vse osebe bodo lahko slišale druga drugo.

Ponovite prvi in drugi korak, da dodate več ljudi

Odgovorite na klic

Odgovorite

Podrsajte tipko Sprejmi navzgor, da odgovorite na klic.

Zavrnite




Podrsajte tipko "Zavrni" navzgor, da zavrnete telefonski klic. Podrsajte navzgor tipko »Sporočilo«, da zavrnete klic in pošljete sporočilo

Spremenite način za sprejemanje klicev

Izklop zvonjenja: pritisnite tipko za vklop in ton zvonjenja preneha, vendar se lahko še vedno odločite ali želite klic sprejeti ali ne

Pošiljanje sporočil SMS

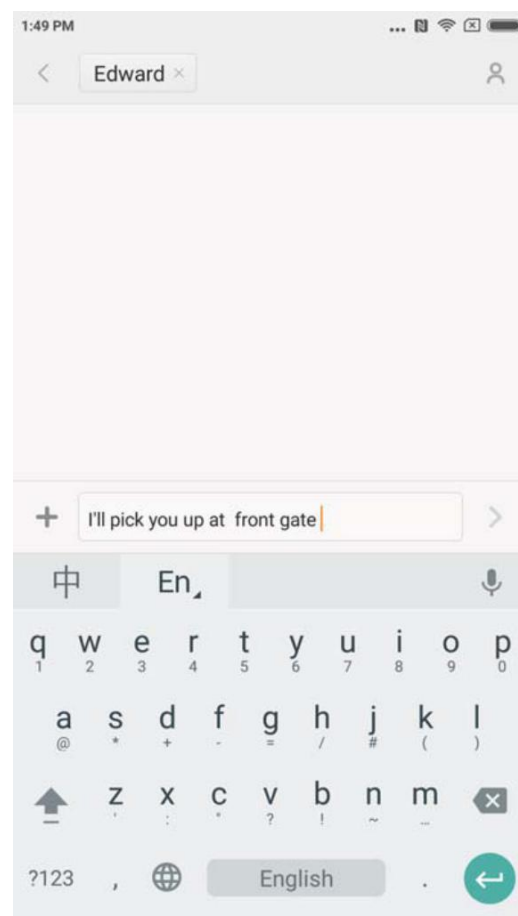

Uredite sporočilo SMS

1. Izberite "Novo".
2. Dodajte prejemnika

Neposredno iz vaših stikov; vnesite katero koli črko ali številko stika, izberite enega od rezultatov iskanja in pritisnite dodaj stik. Če ste po pomoti dodali osebo, jo lahko izbrišete s pritiskom na predogled stika.

3. Izberite »Sporočilo SMS«, da napišete sporočilo

Nad gumbom "Pošlji" je opomnik o številu znakov, dovoljenih za besedilo (prikaže se, če ni dovolj prostora). Ko je v mapi »Prejeto« več sporočil, se bo prikazalo trenutno število le teh. Če je priložena fotografija, video ali PPT, se sporočilo samodejno pretvori v MMS. Poleg tega lahko dodate emotikone, kontaktne podatke, imena in izraze.

4. Izberite "Pošlji"

Branje sporočila SMS

Ko prejmete sporočilo, se na seznamu sporočil prikaže sporočilo z imenom pošiljatelja, predogledom in časom prejema. Celotno sporočilo lahko preberete tako, da ga izberete s seznama. Po branju sporočila lahko takoj odgovorite pošiljatelju

Branje sporočila MMS

Ko prejmete sporočilo, se prikaže sporočilo za prenos sporočila MMS tako, da izberete »Prenos«,

Če ima MMS priloženo fotografijo ali video: oglejte si priloženo sliko ali video v "Galeriji". Če ima MMS priključeno zvočno datoteko: Predvajaj sporočilo v predvajalniku zvoka

Pošiljanje sporočila SMS skupini

Napredek pošiljanja bo prikazan kot »pošiljanje sporočila tolikemu številu stikov«. Če kateremu sporočila ne morete poslati, se prikaže opozorilo, ki uporabnika pozove k ponovnem poizkusu ali zavrženju.

Ko so vsa sporočila poslana lahko preverite vsako sporočilo s pritiskom na seznam sporočil v skupini.

Brisanje pogovornega okna ali sporočila SMS

V "načinu urejanja" lahko s pritiskom in držanjem na sporočilu ali pogovoru izbrišete le tega.

Upravljanje predogleda in obvestil

Izberete lahko funkcije: predogled in vklopite zaslon v nastavitvah sporočila.

Če vklopite funkcijo za predogled, lahko ob prejetju del sporočila prikazete na zaklenjenem zaslonu, vrstici za obvestila in pojavnih oknih,

Če vklopite funkcijo vklopi zaslon, se bo zaslon samodejno vključil, ko boste prejeli sporočilo, tako da ga boste lahko hitro prebrali, se odzvali ali ga izbrisali.

Iskanje sporočila SMS

Lahko izberete vrstico za iskanje za pričetek. Tu lahko poiščete poljubno sporočilo.

Dodajanje sporočila v "Priljubljeno"


Izberite katero koli sporočilo na seznamu, da najdete možnost »Več« v ozadju menija. Če izberete »zvezdico«, bo sporočilo dodano na seznam priljubljenih. Sporočila na seznamu priljubljenih bodo označena s srcem. Če ponovno izberete zvezdico, se sporočilo izbriše iz seznama priljubljenih.

V seznamu priljubljenih bodo prikazana vsa sporočila, označena kot priljubljena. Uporabnik lahko ponovno pošlje sporočilo ali prekliče ikono zvezdice sporočila.

Obdržite pogovor v vrhu okna za sporočila

Pritisnite in zadržite kateri koli pogovor na seznamu sporočil SMS in izberite "Pridržite" na dnu seznama. Ta pogovor SMS bo ostal na vrhu seznama sporočil SMS.

Upravljanje kontaktov

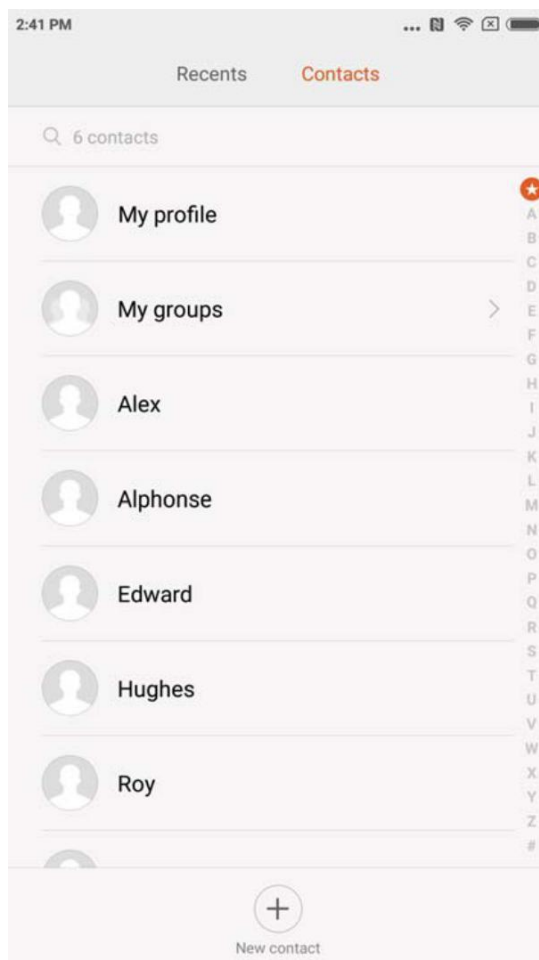

Uvoz kontakta

Sistem MIUI ponuja 4 načine uvoza skupin ali posameznega kontakta.

Sinhronizacija z mojim računom MI

Z izbiro te možnosti lahko uporabnik konfigurira račun na oblaku in s tem sinhronizira podatke svojih kontaktov.

Uvoz s pomočjo Moj Premik

Z uporabo "Moj Premik" uporabnik dobi navodila kako uvoziti podatke iz drugega telefona.

Ustvari nov kontakt

Z izbiro te možnosti lahko ročno ustvarite nov kontakt.

Ogled kontaktov

Seznam kontaktov

Seznam kontaktov je nastavljen ob zagonu. Pokazal vam bo imena vseh vaših kontaktov. Če želite, ga lahko konfigurirate tako, da prikaže več informacij kot naprimer "Prikaz slike in informacij"
Pritisnite črko in prikazala se bodo imena kontaktov, ki se pričnejo z zeleno črko.

Kartica kontaktov

Pošiljanje SMS

sporočila stiku

Naredite opomnik za rojstne dneve

Pošljite e-poštno sporočilo, če že imate shranjen e-poštni naslov. zaženite iskalnik če želite obiskati spletno mesto.

Najdite lokacijo stika in pojdite tja s pomočjo vodene poti. Napišite opombo

Organiziranje kontaktov po skupinah

Prilagajanje določenega načina zvonjenja za osebo

Priložite fotografijo vsakemu kontaktu

Preverite zgodovino klicev z določenim kontaktom

Prilagodite svoj začetni zaslon (Meni)

Pošlji podatke o kontaktu (Meni)

Priljubljene (Meni)

Če ima kontakt več kot eno telefonsko številko, jo izberite in držite, da jo nastavite kot privzeto.

Iskanje kontaktov

Kontakte lahko iščete tako, da vnesete ime, katero koli črko imena, vzdevka ali imena podjetja

Ustvari nov kontakt

Uporabite številsko tipkovnico za vnos številke.

Če je številka neznana, izberite dodajte novo osebo ali dodajte v imenik.

Dodajte nov kontakt preko zgodovine klicev:

Izberite ikono puščice poleg neznane številke. Na dnu zaslona izberite »Nov kontakt« ali »Dodaj v imenik«.

Dodajte nov kontakt iz sporočila:

Na seznamu izberite »Nov kontakt«

Urejanje kontaktov

Izberite kateri koli kontakt z pritisnite »Urejanje«

Uredite in shranite informacije.

Spremenite podatke o kontaktu

Izberite in držite kontakt za nekaj sekund in izberite možnost za urejanje, če želite spremeniti podatke. Ko končate urejanje, pritisnite Shrani.

Dodajte več informacij

Izberite in pridržite kontakt za nekaj sekund in izberite možnost za urejanje. Izberite »Dodaj novo polje«, če želite dodati več informacij

Brisanje informacij o kontaktu

Na desni strani izberite gumb za brisanje, da zbrisete informacije.

Ustvarite skupino

Izberite »Moje skupine«, če želite ustvariti novo skupino.

Dodajte novo osebo v skupino

Izberite skupino in kliknite možnost »Dodaj«, da izberete določen kontakt s svojega seznama.

Izbrišite osebo iz skupine

Izberite in pridržite kontakt, ki ga želite izbrisati, za nekaj sekund. Nato izberite možnost brisanja. Izbira »Briši« ga ne bo izbrisala iz vašega seznama kontaktov.

Dodajte kontak v priljubljene

Izberite kontakt in pritisnite »Priljubljene« .

Izbrišite kontakt s seznama priljubljenih

Izberite kontakt in pritisnite »Priljubljene«. Premaknite kontakt iz Priljubljene v Ne priljubljene.

Fotografiranje in video posnetki



Zaženite fotoaparata, da posnamete kakovostne fotografije s pomočjo fokusa, časovnika, posebnih učinkov, panorame in drugih profesionalnih funkcij. V vrstici na dnu aplikacije preklopite na video način za snemanje videoposnetkov. Snemate lahko kakovostne videoposnetke z ločljivostjo 1080p

Fotografiranje

Izostritev

Na vašem zaslonu izberite katero koli točko ki jo želite izostriti. Fotoaparata bo izostril odvisno od izbire konfiguracije.

Osrednji okvir ima tri stanja: priprava / neuspela izostritev / uspešna izostritev. Neuspešna in uspešna izostritev sta posledica samodejne nastavitve aplikacije med fotografiranjem.

Izpostavljenost se lahko hitro prilagodi tako, da po uspešnem ostrenju okvir hitro obrnete vodoravno..

Bliskavica

Pritisnite tipko za bliskavico kjer lahko izberete med: avtomatična/vklopljena/ugasnjena.

Način rafala

Držite gumb za nepretrgano fotografiranje, število posnetih slik bo prikazano v središču zaslona.

Operativni panel

Podrsajte levo, da se prikažejo »filtri« in izberite zaželenega.

Podrsajte desno za ogled možnosti. Obstaja veliko možnosti za nastavitve kamere. V načinu za snemanje video posnetkov izberite gumb za snemanje, za pričetek. Nato znova pritisnite, da snemanje ustavite.


Pritisnite gumb fotoaparata na nadzorni plošči na spodnji strani zaslona, da se vrnete v način fotoaparata. Videokamera ima možnosti snemanja počasnega gibanja, hitre kamere in HDR-ja.

Nastavitve videoposnetka

Izberete lahko med 1080p / 720p / 480p.

Zabava

Poslušanje glasbe

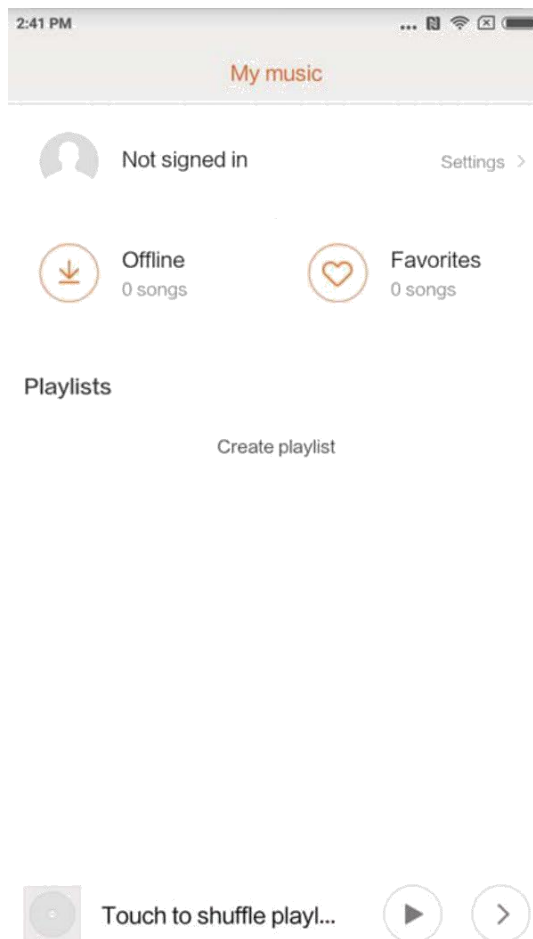

Glasbena aplikacija vam omogoča poslušati glasbo na vašem telefonu. Vsebuje različne možnosti, kot so naslov pesmi, pevec, album in seznam predvajanja. Prav tako lahko vključite avtomatični izklop.

Moja glasba

Ogled in upravljanje skladb. Naredite seznam priljubljenih;
Sinhronizirajte seznam glasbe v oblaku s svojim računom Xiaomi


Predvajanje glasbe

Aplikacija za poslušanje glasbe

Prikaže sliko albuma / besedilo pesmi, ki jo predvajate. Podrsajte v levo, če želite videti besedilo skladbe, pomaknite se desno, da si ogledate seznam predvajanja.

Izberite sliko albuma, če želite vklopiti napredne funkcije: nadzor vrstnega reda predvajanja itd.

Ogled fotografij

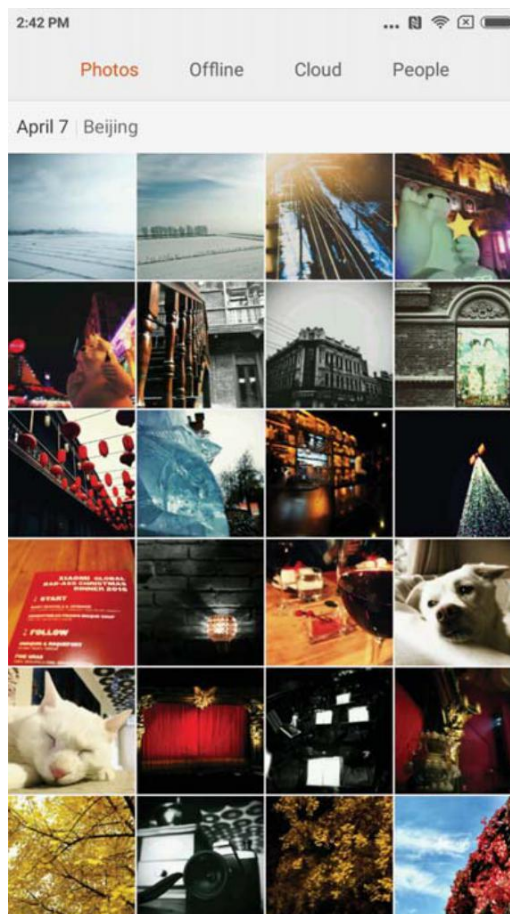

Fotografije posnete s fotoaparatom, shranjene v notranjem pomnilniku, si lahko ogledate v aplikaciji galerija. »Fotografije s kamero« vključuje fotografije posnete z vašim telefonom. Galerija vsebuje vrsto fotografij, organiziranih na določen način.

Ogled ene fotografije

1. Izberite mapo, ki jo želite pregledati.
2. Izberite fotografijo za prikaz možnosti ogleda slike ali videa na celotnem zaslonu.

Prikaži ali skrij nadzorno vrstico

Dotaknite se sredine fotografije ali videoposnetka za prikaz nadzorne vrstice. Pritisnite znova za skritje.

Spodnja nadzorna vrstica vključuje:

Pošlji: uporabnik lahko izbere katerokoli napravo, ki lahko sprejema slike prek sistema pop-out.

Uredi: na voljo sta funkciji obreži in vrtenje.

Izbriši: izbrišite izbrano fotografijo

Več: položaj zemljevida, dodajte v album, dodajte v skriti album, nastavite kot ozadje, nastavite fotografijo za kontakt, začnite predstavitev.

Zgornja nadzorna vrstica

Podrobnosti fotografije: prikaže podrobnosti fotografije.

Nadzorna vrstica se samodejno skriva po 3 sekundah v mirovanju

Povečaj in pomanjšaj

Raztegnite ali potegnite skupaj prsta če želite povečati ali pomanjšati sliko. Lahko tudi dvakrat pritisnete zaslon za povečati in še dvakrat za pomanjšati.


Oglejte si naslednjo ali prejšnjo fotografijo

Podrsajte prst v levo ali desno.

Mapa Skrite fotografije

Če imate mapo s fotografijami, ki je ne želite prikazati med brskanjem po galeriji, zadržite mapo in izberite možnost »skrij«. Za prikaz skritih map odprite nastavitve galerije in izberite možnost prikaži skrite mape.

Brskanje po Internetu

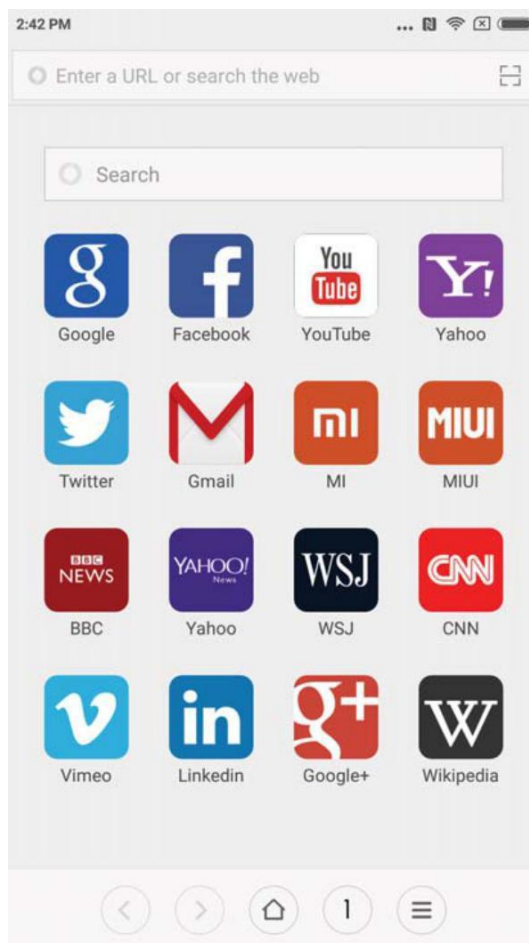

Brskalnik podpira funkciji povečave / pomanjšave z uporabo dveh prstov na zaslonu. Brskajte hitro preko interneta.

V brskalniku lahko odprete več oken hkrati. Podrsajte na spodnjem delu zaslona za preklon med njimi.

Način branja odpravi vse elemente, ki bi vas lahko motili pri branju.

Telefon Xiaomi lahko istočasno upravlja več funkcij. Vse kar morate storiti je, da pritisnete gumb menija in izberete aplikacijo, ki jo želite uporabljati. Z možnostjo »Izbriši z dotikom« lahko zaprete vse aplikacije, ki jih trenutno uporabljate. To vam bo pomagalo osvoboditi pomnilniški prostor.


Dodajanje Widgetsov, spreminjanje ozadja in slike na začetnem zaslonu

Izberite tipko meni, možnost "Widgets" da odprete urejanje in dodajanje Widgetsov, V meniju izberite »premikavanje aplikacij«, če želite premakniti ali izbrisati programe z namizja. Lahko tudi hitro ustvarite novo mapo.

V meniju izberite »Ozadje« za spremembo ozadja


Postavite tri prste na zaslon za vstop v način miniatura slika. Tu lahko dodate, izbrišete in nastavite zaporedje zaslona. Nastavite začetni zaslon in začnite premikajte med njimi.

Spremeni temo

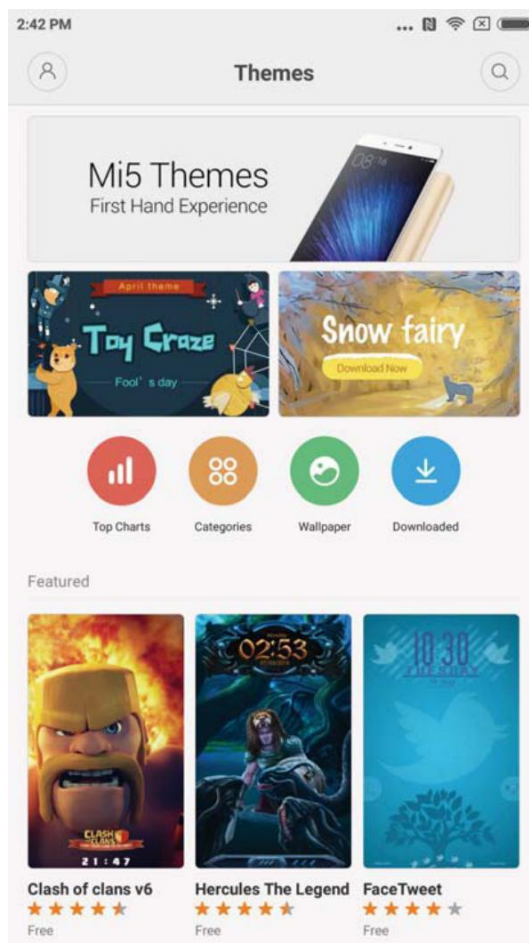

Uporabite aplikacijo tem, da spremenite temo celotnega operacijskega sistema. Lahko jo tudi delno konfigurirate, vključno z ozadjem, začetnim zaslonom, ikonami, zaklenjenim zaslonom, toni itd. Pogosto obstajajo spletne posodobitve, ki vam bodo olajšale spreminjanje teme vašega sistema

Sistemska orodja

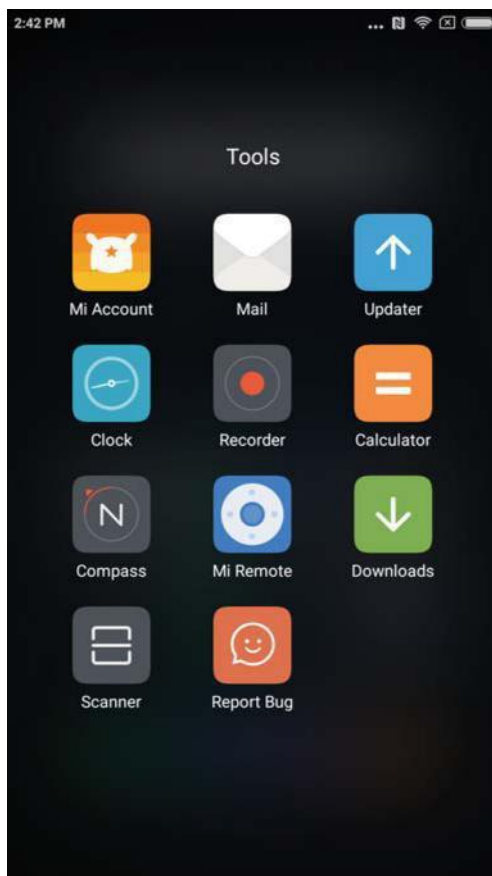

Spoznajte trenutno zmogljivost shranjevanja vašega telefona prek brskalnika datotek. Omogoča vam organizirati dokumente po kategorijah. Vključuje tudi funkcijo FTP, ki omogoča upravljanje dokumentov vašega telefona z računalnikom preko omrežja WLAN

Pri uporabi MIUI vam za varnost ni treba skrbeti. Je sestavni del operacijskega sistema. Vključuje čistilec smeti, seznam blokiranja, protivirusni program, upravljalec porabe podatkov in porabe baterije, zaščito telefona in zasebnosti.

Obnova

Obnovite lahko vaše kontakte, zgodovino klicev, sporočila, sistemske nastavitve itd. Obnovitev se lahko začne po opravljeni varnostni kopiji vaših podatkov.

Xiaomi Inc.

Druga orodja

Ura

Zelo koristno orodje. Aktivirate lahko ponavljajoče opomnike in prilagodite alarme.

Vreme

Vremenska napoved za naslednje tri dni. Bodite na tekočem z vremenskimi razmerami v realnem času. Hitro delite napoved z vašo družino.

Zapiski

Zapiski vam omogočajo hitro pisanje sporočil in njihovo pošiljanje po e-pošti ali na številne druge načine. Vaše zapiske lahko tudi sinhronizirate z Google Task .

Koledar

Omogoča ogled datuma, festivalov in praznikov.

Svetilka

Aplikacijo lahko hitro aktivirate s pritiskom na tipko »meni«. Po vklopu zaslona jo lahko aktivirate tudi na zaslonu z obvestili.

Radio

Aplikacija vam omogoča iskanje in dodajanje različnih radijskih postaj in uporabo zvočnika.

Snemalec zvoka

Aplikacija vam omogoča hitro shranjevanje glasovnih opomb. Možnost snemanja do 7 dni brez prekinitve.

Informacije o odstranjevanju in recikliranju

Oznaka s simbolom WEEE ponazarja, da izdelka ne tretiramo kot gospodinjski odpadek. S tem da izdelek odstranite pravilno pripomorete k varovanju okolja. Za več informacij o odstranjevanju in recikliranju tega produkta prosim kontaktirajte lokalnega komunalnega ponudnika.



Proizvajalec:

Proizvajalec: Xiaomi Communication Technology Co., Ltd.

Naslov: The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, Kitajska

Skladnost s pravilnikom o radijskih frekvencah

(1) Radijska oprema je izdelana tako, da zagotavlja:

-varovanje zdravja ter varnost ljudi in domačih živali ter zaščito premoženja, vključno s cilji v zvezi z varnostnimi zahtevami iz predpisa, ki ureja dostopnost na trgu za električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, vendar brez uporabe napetostne meje;

-ustrezno raven elektromagnetne združljivosti v skladu s predpisom, ki ureja zahteve za elektromagnetno združljivost

Ta naprava je skladna s 1.členom pravilnika o radijskih frekvencah

1) Ta pravilnik določa zahteve za dostopnost radijske opreme na trgu in njeno dajanje v uporabo v skladu z Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske oprem

Ter s 8. členom, 2 del:

2) radijskih vmesnikov, ki v skladu z izvedbenimi akti, ki jih sprejme Komisija na podlagi drugega odstavka 8. člena Direktive 2014/53/EU, ustrezajo radijski opremi, ki jo je mogoče dati v uporabo in uporabljati v Evropski uniji brez omejitev.